


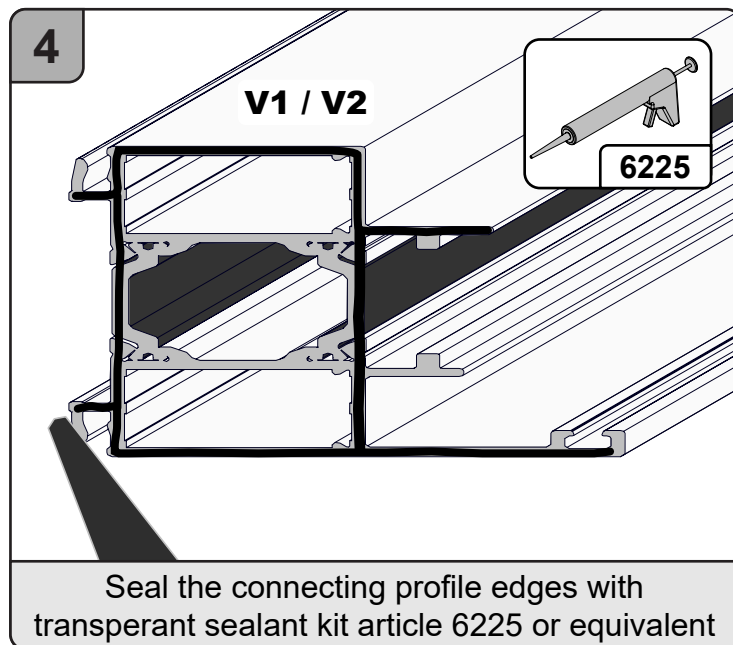
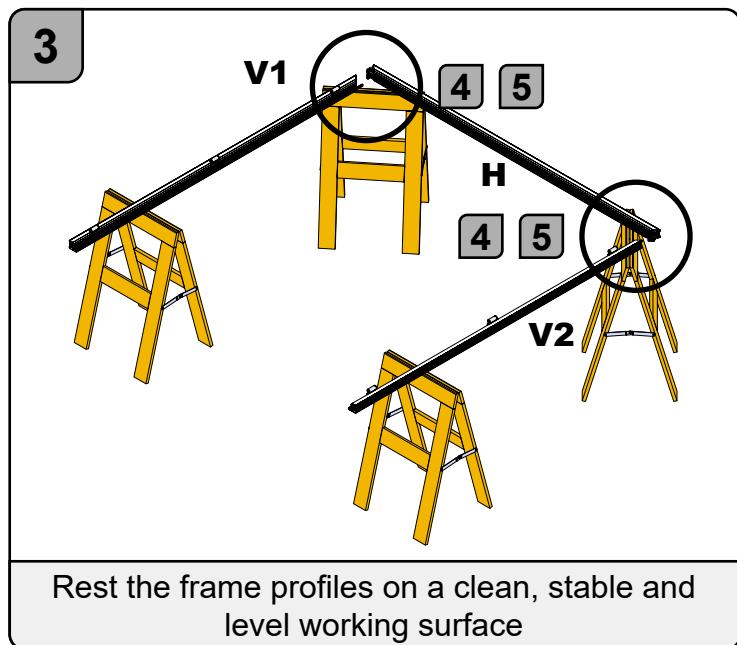
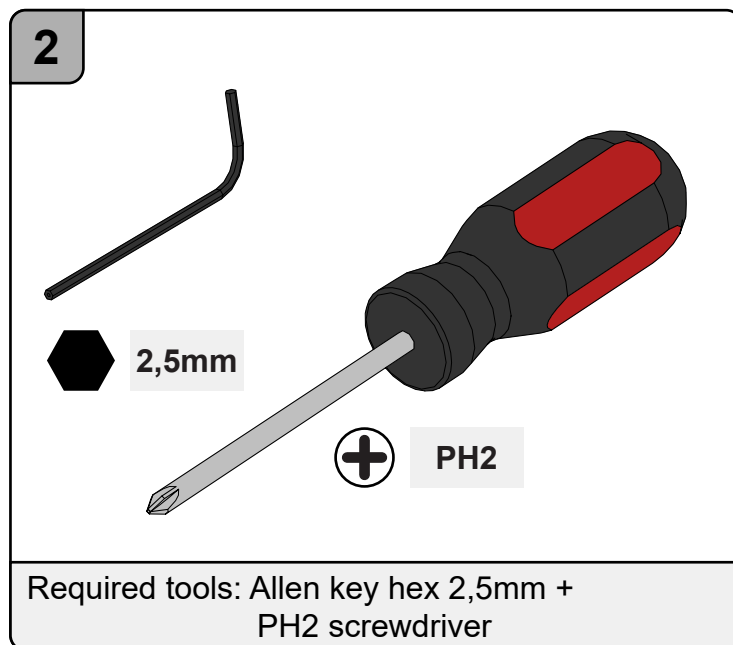
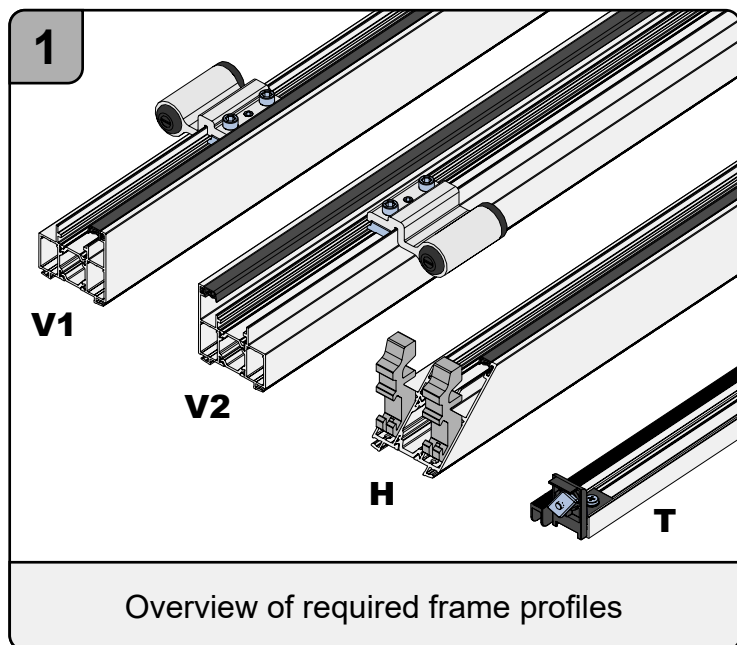
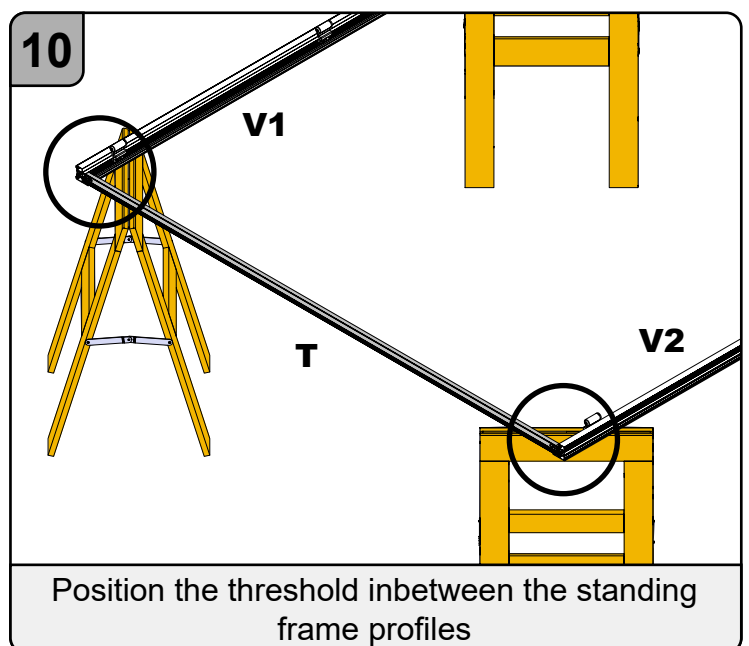
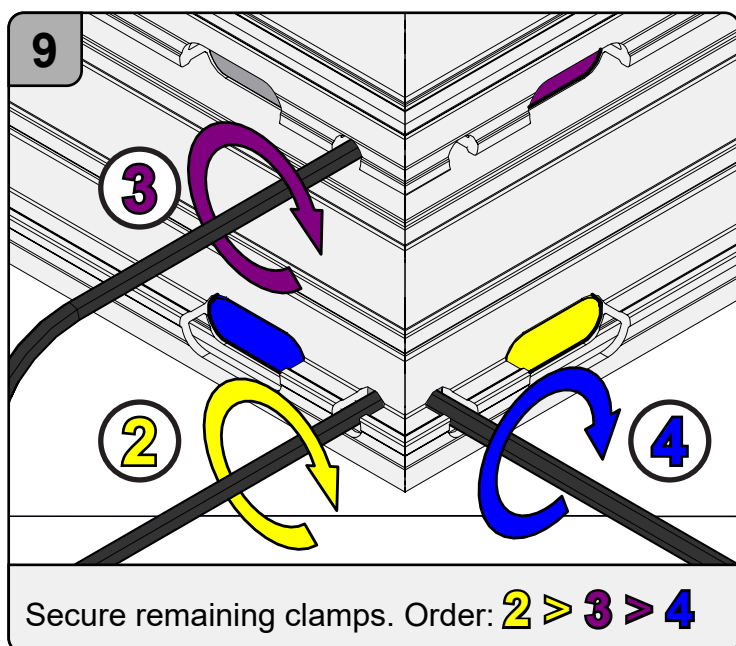
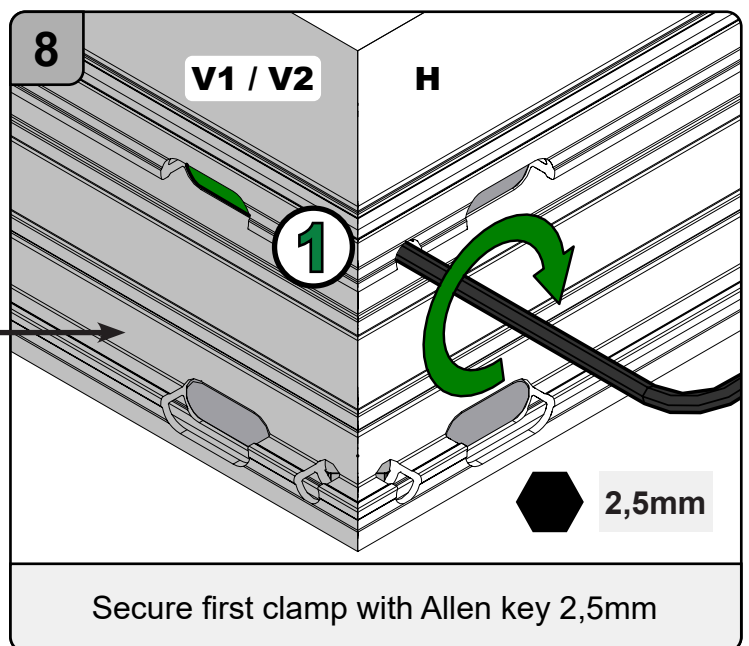


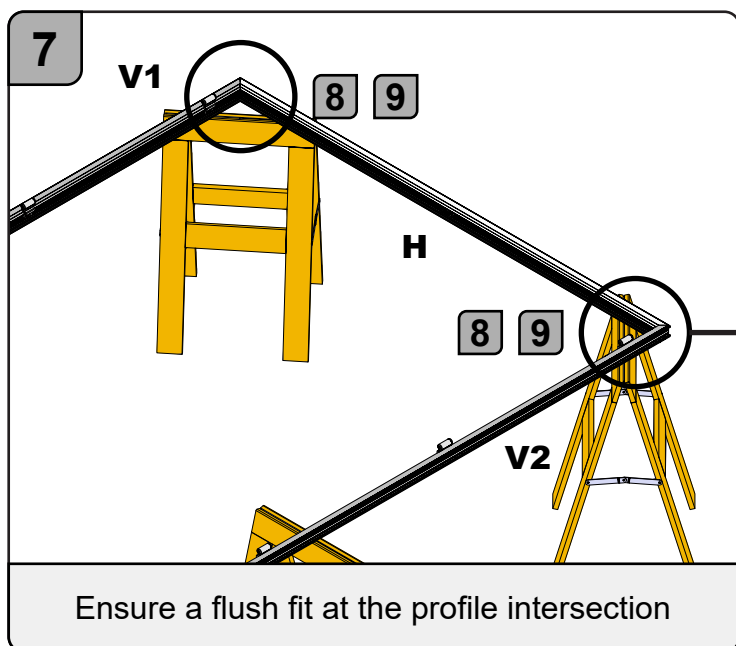


EN: Scan the QR-Code to check out our Luxe-Line installation video  
 NL: Scan de QR-code om onze Luxe-Line installatie video te bekijken  
 DE: Scannen Sie den QR-Code, um unser Luxe-Line Installationsvideo anzusehen  
 FR: Scannez le QR-Code pour regarder notre vidéo d'installation Luxe-Line

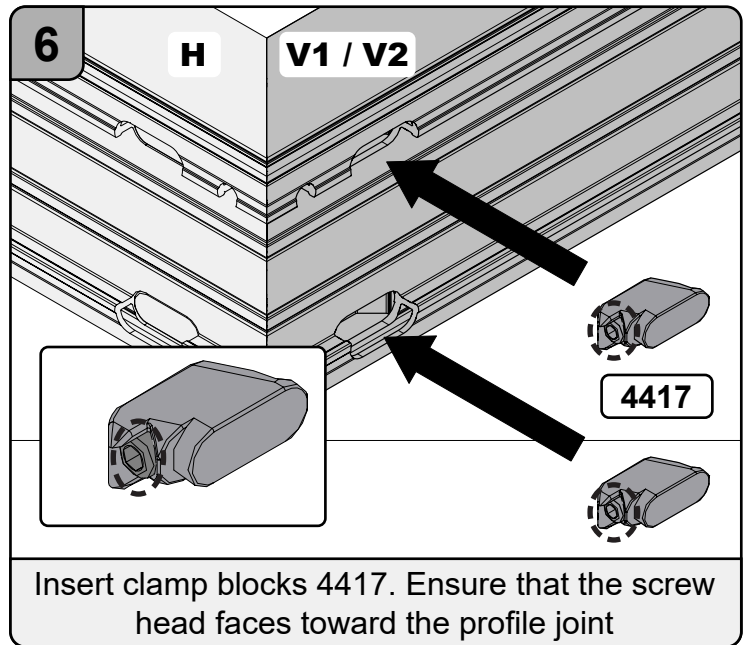

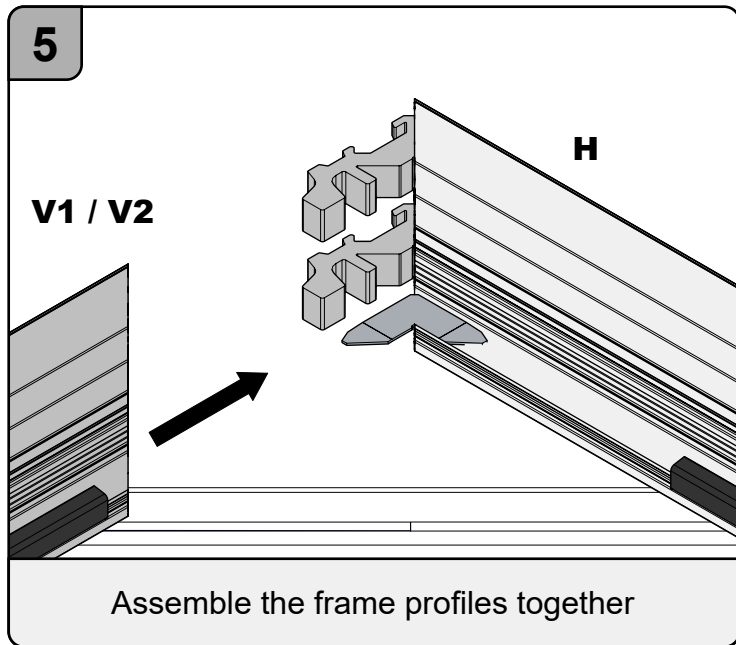


11

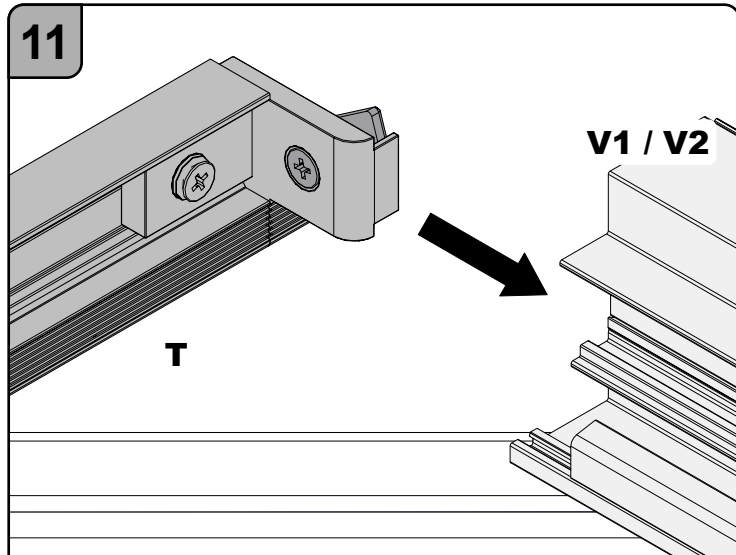


Slot threshold in between frame profiles

12

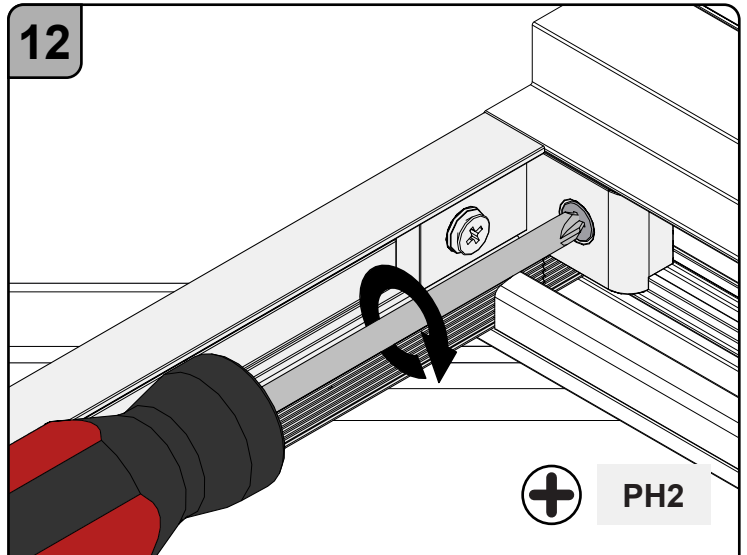


Secure threshold by fastening clamp plate bolt until resistance is felt

13

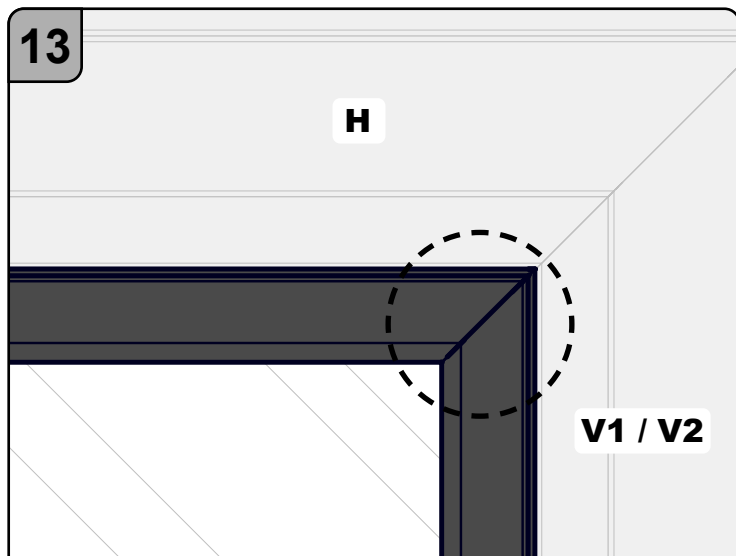


Desired fit shown above

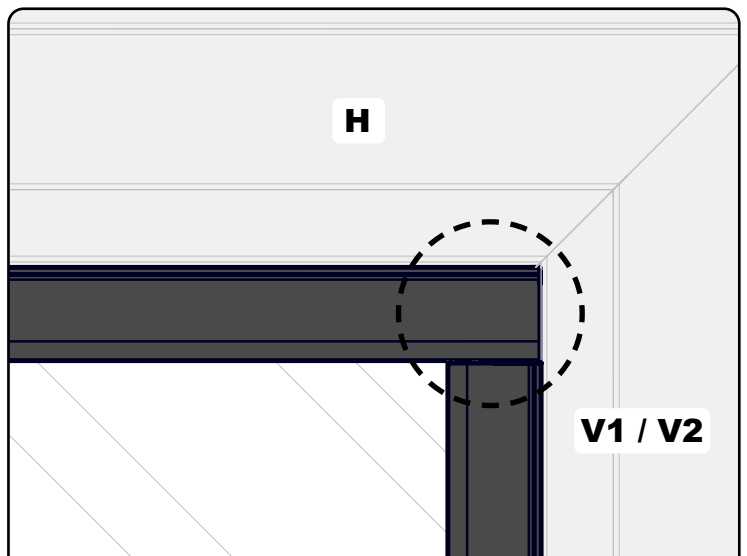

Acceptable fit shown above





14

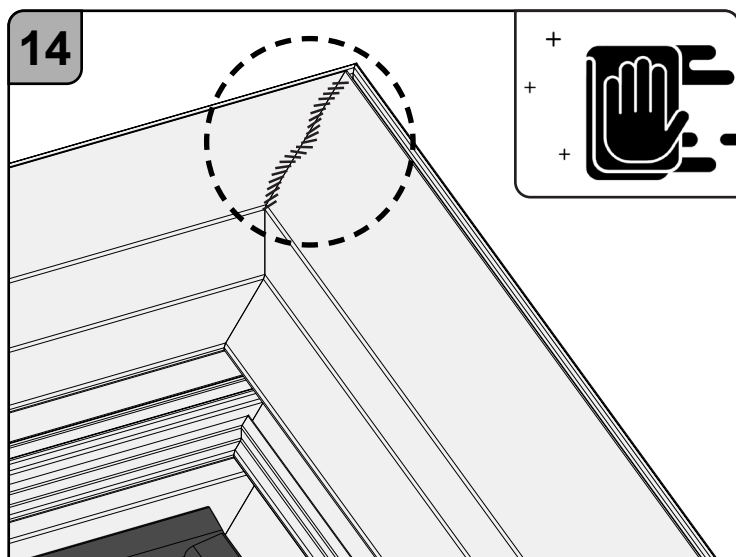







Wipe away excess glue / sealant.  
Use soft cloth and lukewarm water




EN: Scan the QR-Code to check out our Luxe-Line installation video  
 NL: Scan de QR-code om onze Luxe-Line installatie video te bekijken  
 DE: Scannen Sie den QR-Code, um unser Luxe-Line Installationsvideo anzusehen  
 FR: Scannez le QR-Code pour regarder notre vidéo d'installation Luxe-Line

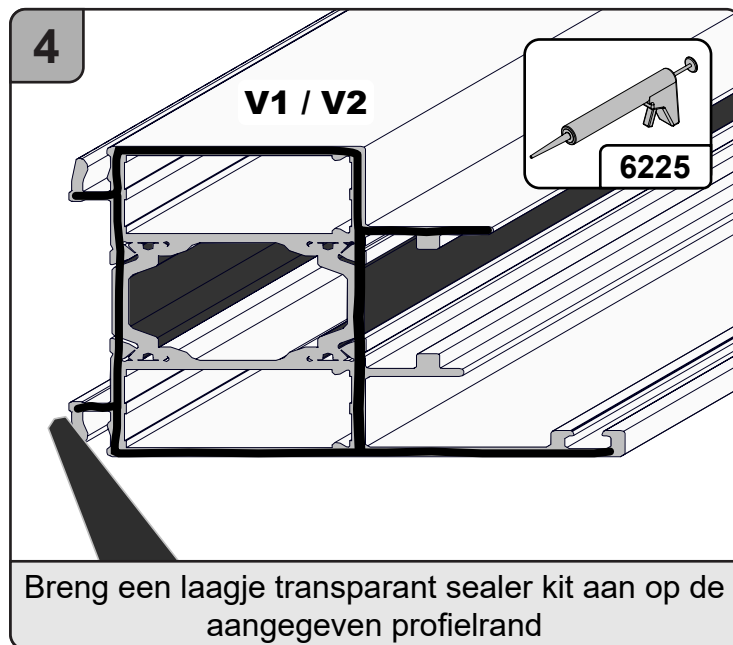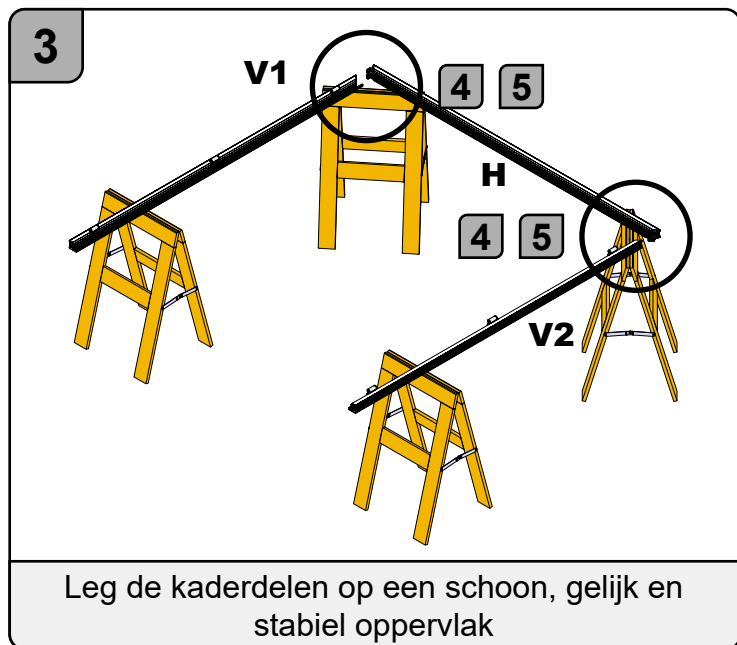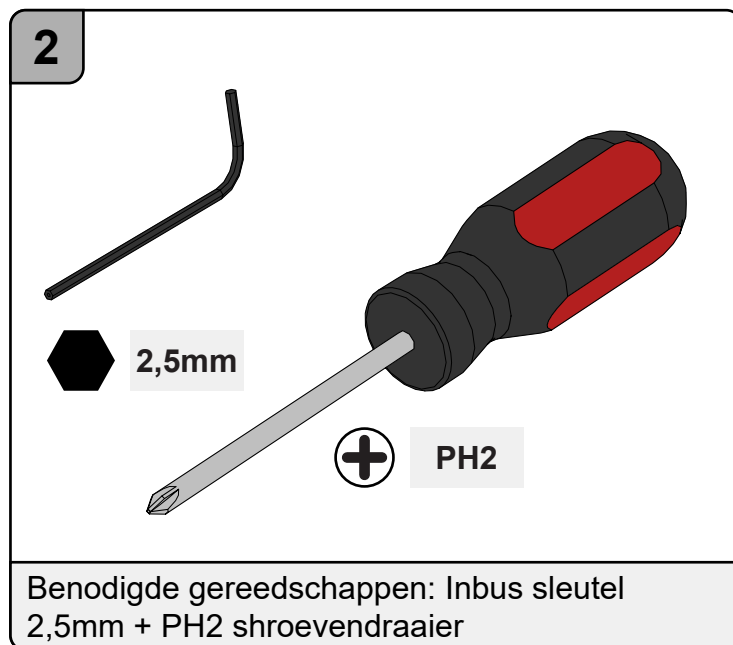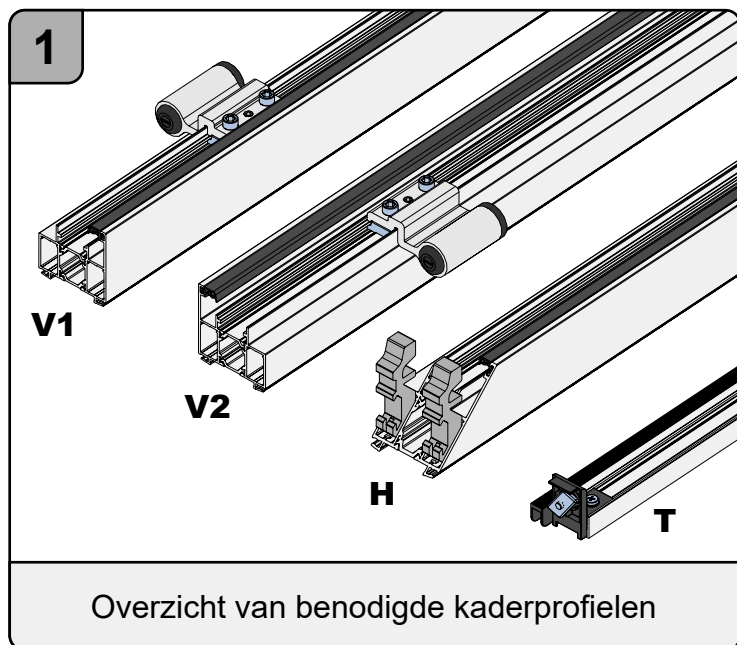



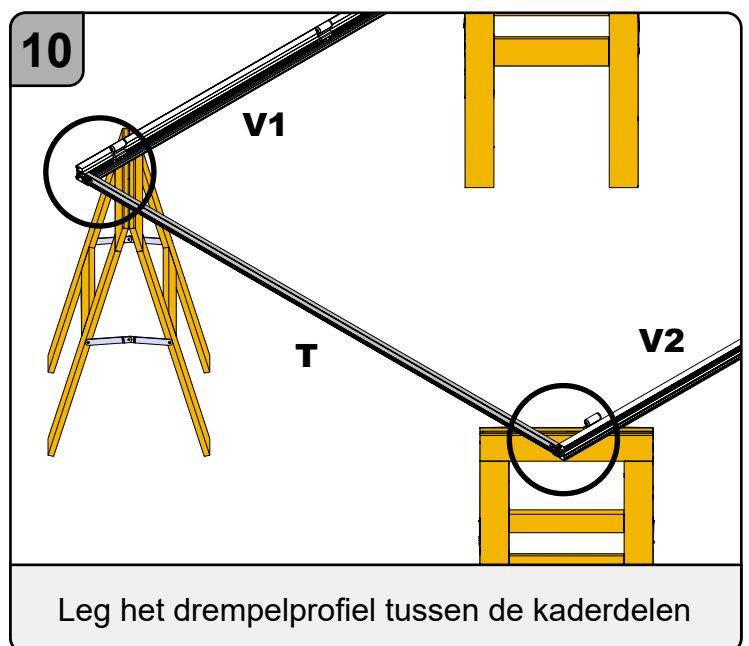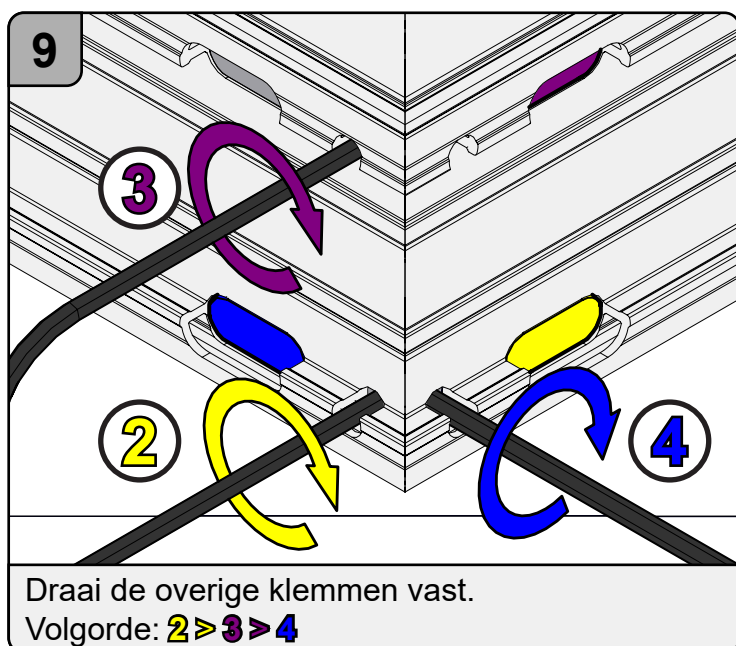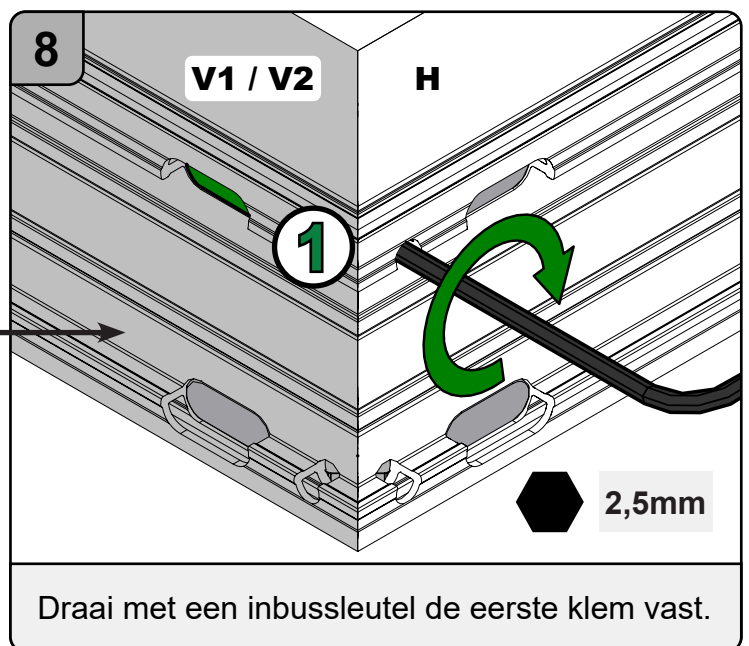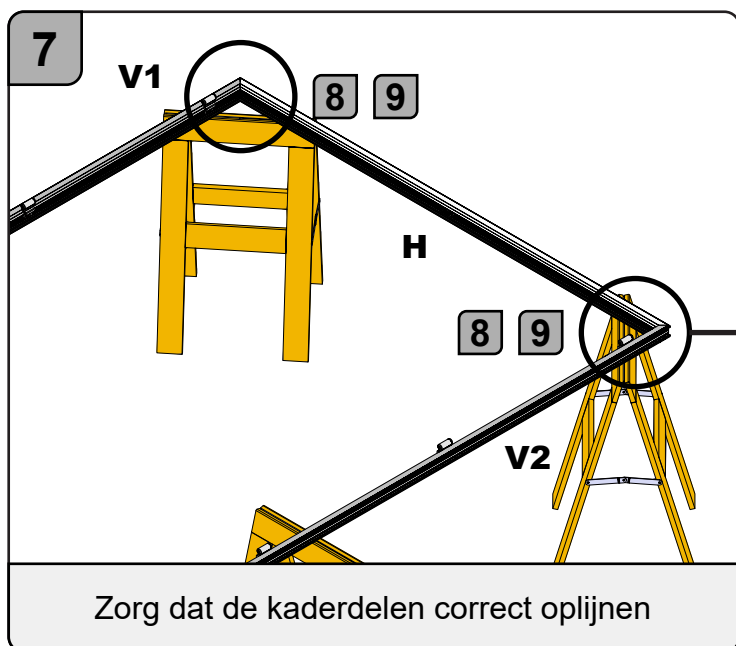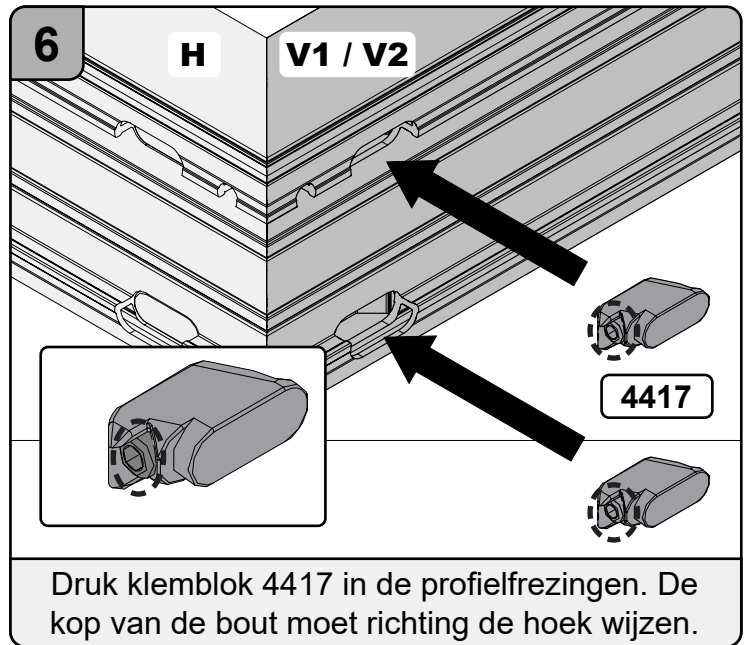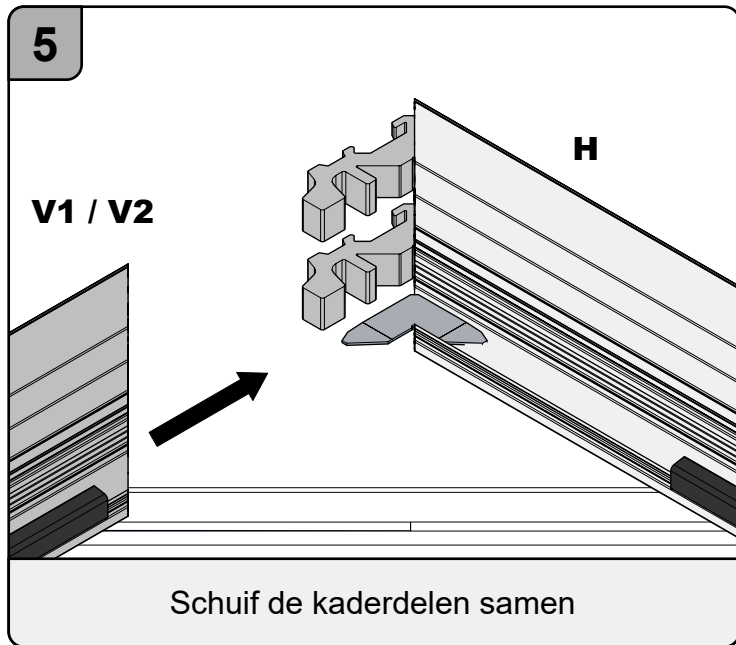


11

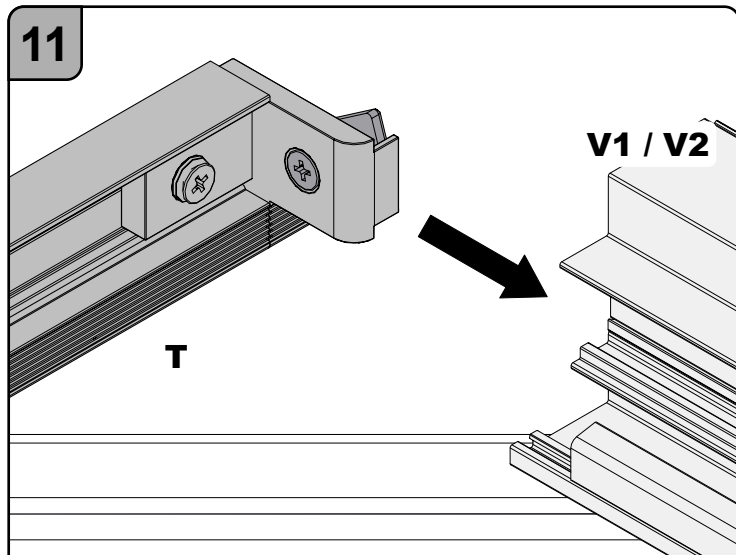


Schuif de drempel tussen de kaderprofielen

12

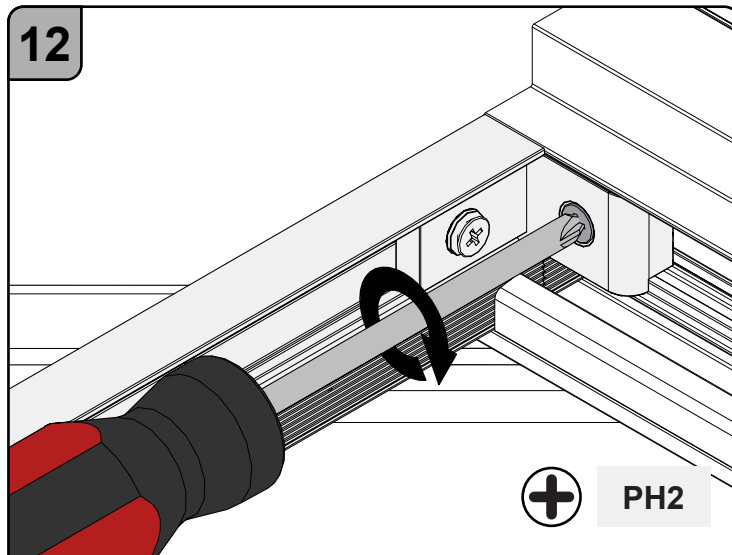


Draai de schroef vast totdat het klemplaatje achter het kaderprofiel klemt.

13

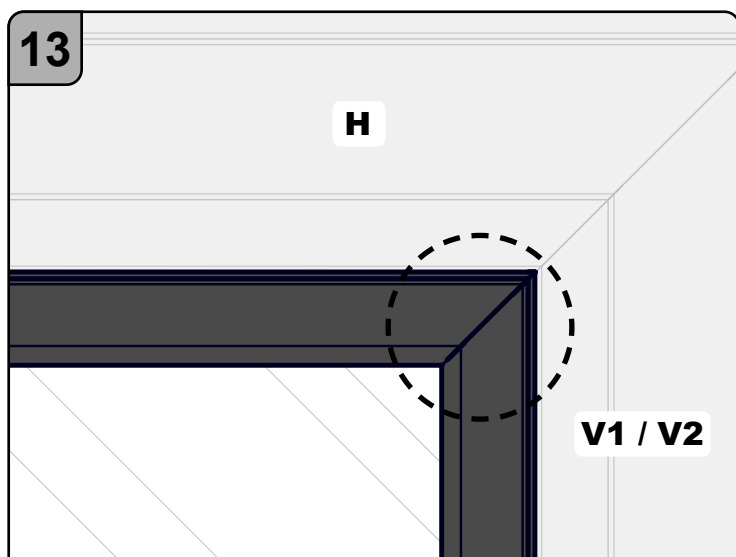


Gewenste aansluiting kaderrubber

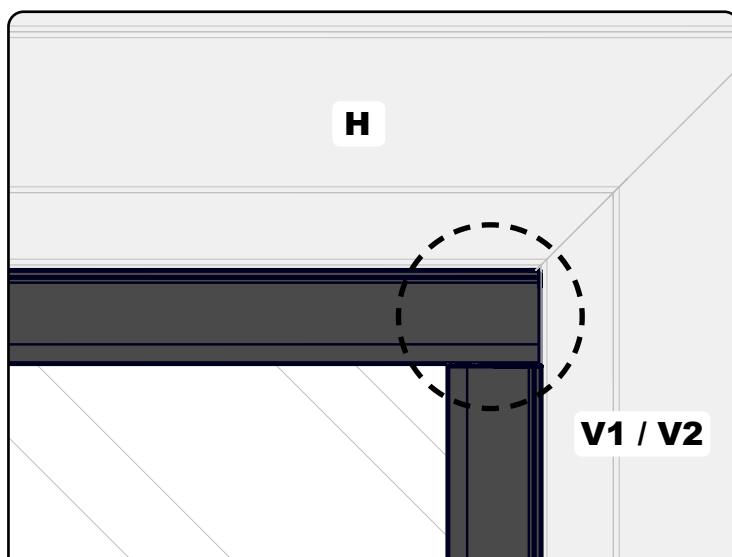

Acceptabele aansluiting kaderrubber

14

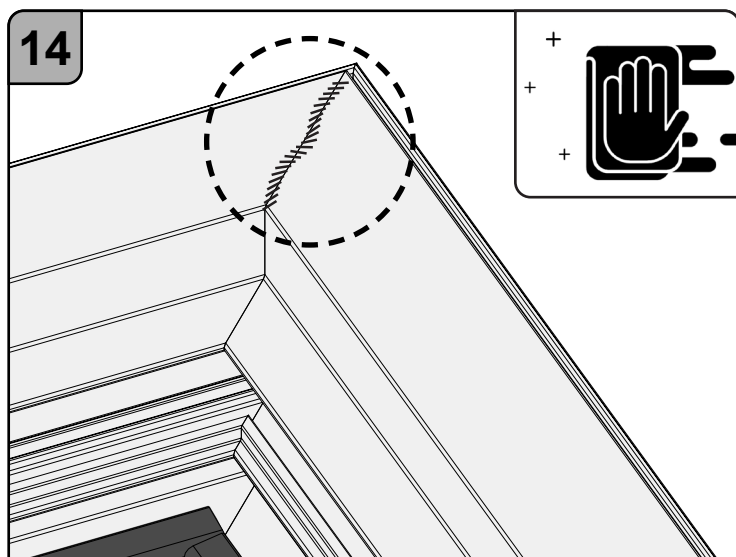

Veeg restanten lijm sealer kit schoon. Gebruik warm water en een zachte doek.